INAX

ポンプ内蔵型

アメニティジェット

取扱説明書

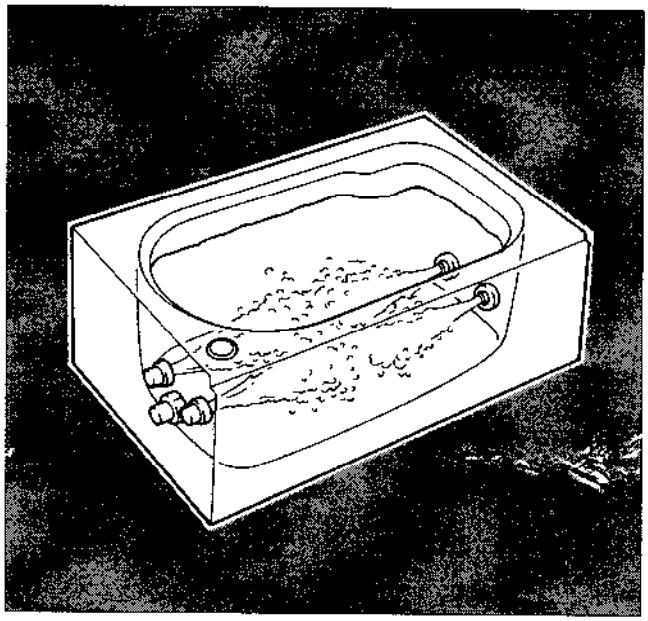

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ここでは、お客様がアメニティジェットを安全にご使用いただくため、人身事故や家財の損害を回避するための注意事項を挙げています。
ご使用する前に、必ずこの項目をよくお読みいただき、事故のないように正しくご使用ください。
※温水器・追焚給湯機・風呂釜・風呂フタ等付帯する機器や部品を使用する場合は各々の機器や部品の取扱説明書および本体の注意表示にそって使用してください。

表示マークおよび絵表示の説明

◎表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠警告 …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意 …… この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…… この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

…… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

目　次

各部の名称 …… 1
安全上のご注意（必ずお守りください） …… 3
ご使用方法 …… 9
1.浴槽への給湯 …… 9
2.操作スイッチの操作 …… 9
お手入れ方法 …… 10
吸水口のお手入れ方法（週1～2回行ってください） …… 10
噴流配管の掃除 …… 10
故障かな？と思ったら …… 12
アフターサービスについて …… 14
仕様 …… 15

各部の名称

●循環ポンプにより浴槽内のお湯を循環させます。
●噴射口よりお湯が勢いよく噴出するときに、空気を巻き込み、気泡を含んだ噴流となります。
●空気はエアー吸入口より吸入されます。

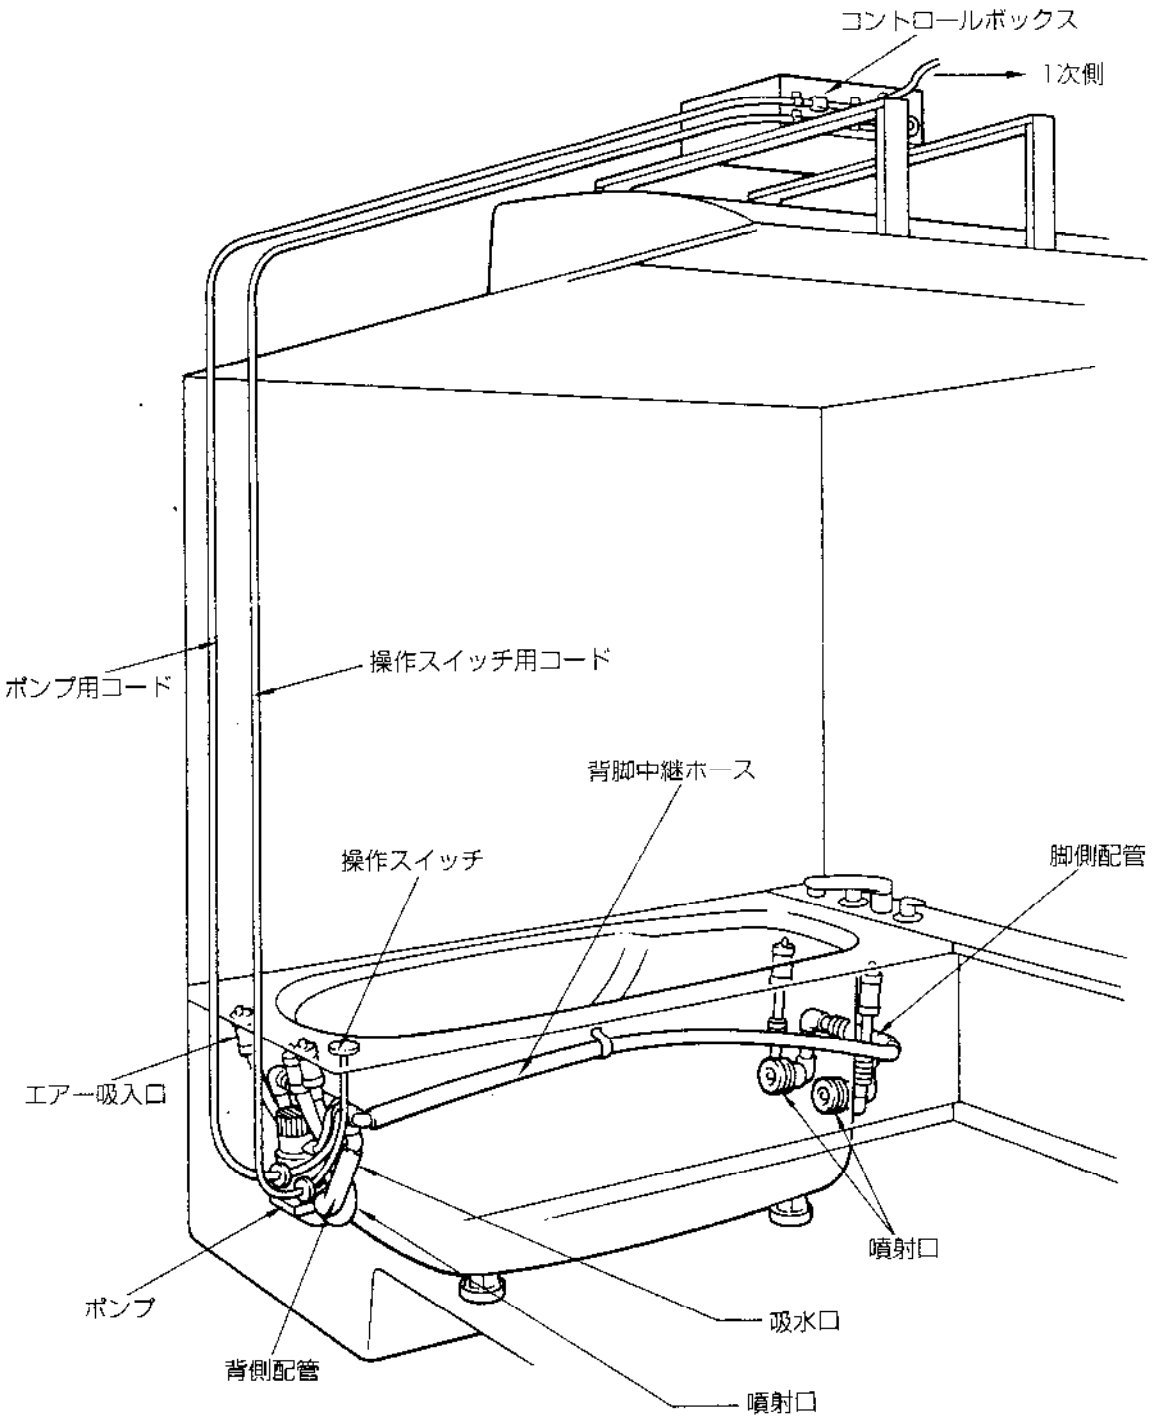

各部の名称とはたらき

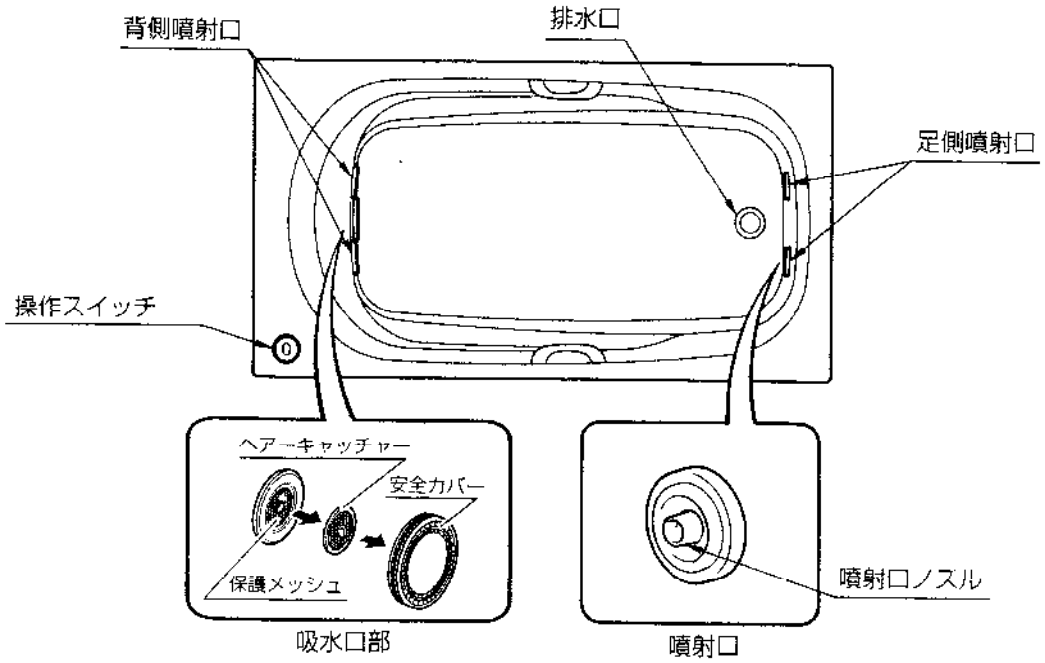

操作スイッチ

の部分を押すことで、強い噴流と弱い噴流の操作ができます。

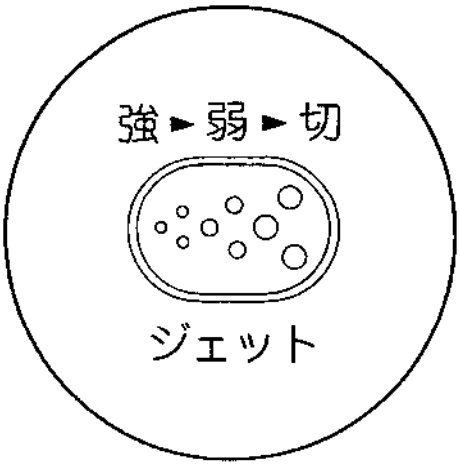

安全上のご注意（必ずお守りください）

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告

次の方は入浴しないでください。
- ●泥酔者。
- ●睡眠薬を使用された方。
- ●持病、妊娠、貧血等で医師から入浴を止められている方。
- ●体調の悪い方。

※**気分が悪くなったり、体調が悪化するおそれ**があります。

浴室内には電気製品を持ち込まないでください。
※**感電するおそれ**があります。

浴室内では小さなお子様やお年寄り、身体の不自由な方は必ず保護者（介護者）に付き添ってもらってください。
※**おぼれたり、ケガやヤケドをするおそれ**があります。

ジェット使用中は水中にもぐらないでください。
※髪や身体が吸い寄せられ、**おぼれたりケガをするおそれ**があります。
※目や耳に気泡を直接当てると**炎症をおこしたり、目に異物が混入した場合は、失明するおそれ**があります。

次の方はジェットを使用しないでください。
- ●心臓疾患のある方や持病のある方。
- ●高血圧の方。
- ●妊娠されている方。

※気分が悪くなったり、体調が悪化するおそれがあります。
※**転倒してケガをするおそれ**があります。
※**持病**のある方は医師と相談し指導に従ってください。

小さなお子様を浴室内で遊ばせないでください。
※**おぼれたり、ケガやヤケドをするおそれ**があります。

風呂フタを設置する場合は、風呂フタの上には絶対に乗ったり、手をついたりしないでください。
※**おぼれたり、ケガやヤケドをするおそれ**があります。

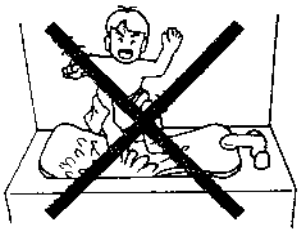

⚠ 警告

安全カバーやヘアーキャッチャーを外したままジェットを使用しないでください。
※髪や身体が吸い寄せられ、**おぼれたりケガをするおそれ**があります。

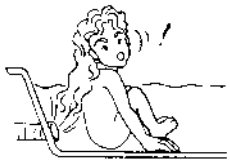

安全カバーに足をかけたり、けったりしないでください。
※**安全カバーやヘアーキャッチャーが外れたり、破損してケガをするおそれ**があります。
破損した場合は、お求めの取扱店にてお買い上げください。

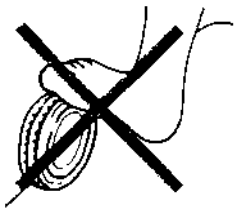

アメニティジェットのお手入れをする場合は必ず切にしてから行ってください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

風呂釜をご使用の場合は、排水栓をきちんと閉めてください。
※水がもれていると、から焚きとなり**火災や浴槽が傷むおそれ**があります。

安全カバーは万一の時を考慮し外れやすくなっています。ジェット使用中に安全カバーが外れた場合は、必ずジェットを停止した状態ではめ直してください。
※髪や身体が吸い寄せられ、**おぼれたりケガをするおそれ**があります。

吸水口や噴射口を手やタオルなどでふさがないでください。
※**ケガをしたり、故障するおそれ**があります。

ヘアーキャッチャーの奥にあるネジ固定された保護メッシュは、決して取り外さないでください。
※髪の毛がポンプにからむなど**思わぬ事故の原因**になります。

当社指定の修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理、改造は行わないでください。
※機器の発火や異状動作で**ケガをするおそれ**があります。
故障と思われる場合は、お求めの取扱店またはお近くの当社支社、お客さま相談室へご相談ください。

⚠ 注意

入浴前に必ず湯温を確かめてください。
※**ヤケドをするおそれ**があります。

浴槽上縁面に乗ったり、上縁面から飛び降りたりしないでください。
※**滑ったり、浴槽が破損してケガをするおそれ**があります。

ヒビ割れ等の入った浴槽は使用しないでください。
※**ケガをするおそれ**があります。
ヒビ割れ等を見つけた場合は、使用を中止し、お近くの当社支社、お客さま相談室にご相談ください。

プッシュワンウェイ排水栓の場合は、栓が開いた状態で栓の上に乗ったりしないでください。
※**ケガをするおそれ**があります。

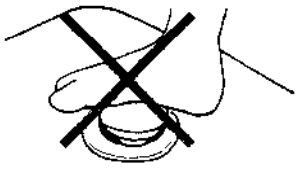

浴室内には花びん等割れやすいものを置かないでください。
※割れて**ケガをするおそれ**があります。

入浴するときは、浴槽の縁等に手をそえて、ゆっくりと出入りしてください。
※足を滑らせて**ケガをするおそれ**があります。

浴槽に無理な力を加えたり、重いものや硬いものを落としたりしないでください。
※浴槽にヒビが入り、**ケガをしたり、漏水するおそれ**があります。

ハンドグリップやアームレスト（ひじかけ）付きの浴槽の場合、足をかけたり（乗ったり）、けんすい等の目的で使用しないでください。
※滑って**ケガをするおそれ**があります。

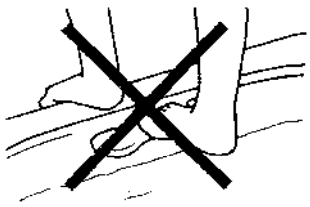

操作スイッチに無理な力を加えたり、硬いものをぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
※操作スイッチが破損し**ケガをしたり、操作スイッチが故障するおそれ**があります。

⚠ 注意

シャンプーや石ケン類を容器からこぼれたままにしないでください。
※滑って**ケガをするおそれ**があります。

アメニティジェットの気泡を顔に直接当てないでください。
※目や耳に**炎症がおこるおそれ**があります。

から焚きをしないでください。
※**浴槽や風呂釜を傷める原因**となります。

お湯を沸かしすぎたり、直接（60℃以上）を入れないでください。
※**浴槽や排水金具を傷めたり、寿命を短くする原因**となります。

ヘアピン等さびやすいものを放置しないでください。
※**サビが付着して取れなくなる（もらいサビ）原因**となります。

アメニティジェットの作動時間は慣れるまで、2～3分間程度にしてください。
また慣れても、ジェットを使用するときは10分程度にとどめてください。
※長時間使用すると、**心臓に負担をかけるおそれ**があります。

風呂フタは必ず浴槽に合ったものをお使いください。
※フタが外れて、**ケガやヤケドをするおそれ**があります。

24時間バス（浴槽水浄化保温器）に該当する機器は使用しないでください。
※配管、ホース等が劣化し**漏水の原因**になります。
※継続して使用すると浴槽表面の荒れ・退色等を著しく促進する場合があります。

入浴剤や温泉水等を使用しないでください。
※**浴槽表面の変色や機能部の故障の原因**となります。

タバコ等の火気を近づけないでください。
※**コゲ痕が付いたり、変色する原因**となります。

⚠ 注意

浴槽内にタオルや玩具等を持ち込まないでください。
※異物を吸い込んで、**機能部が破損するおそれ**があります。

噴射口や吸水口を手足やタオル等でふさがないでください。
※**機能部が破損するおそれ**があります。

吸水口のヘアーキャッチャーは週に1～2回程度、歯ブラシ等で糸クズ、髪の毛等を取り除いてください。
※ヘアーキャッチャーがつまると**保護装置が作動しジェットを停止したり、機能部が故障するおそれ**があります。
保護メッシュがつまった場合は浴槽に固定された状態で歯ブラシ等でゴミを取り除いてください。

お手入れの際、次のものは使用しないでください。
- ●酸性、アルカリ性および塩素系の薬品類。
- ●ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール、漂白剤または塩酸等の薬品や油類。
- ●クレンザー、磨き粉およびサンドペーパー等粒子の粗い研磨材やタワシ。

※光沢を失わせ**キズをつけたり、変色・破損等の原因**になります。
※操作スイッチや機能部の**故障の原因**になります。

浴室で使用する洗剤、殺虫剤、かび取剤、その他薬品類は、容器等に記載の注意表示にしたがって正しく使用してください。
※使い方を誤ると**人体に悪影響を及ぼしたり、漏水や故障の原因**になることがあります。

⚠ 注意

凍結のおそれがあるときは次の要領で対応してください。

●浴槽の水を全て排水してください。
なお石油給湯付風呂釜、またはガス追焚付給湯器等の強制循環式風呂釜をセットする場合は追焚配管の水抜きを行うか、追焚配管に取り付けられたヒータの電源を入れてください。
※浴槽の水を抜かないと機能部や浴槽部の配管の凍結により、破損し**漏水するおそれ**があります。
なお追焚配管が凍結するおそれがありますので、水抜きを行わない場合は、必ずヒータが取り付けられていることをご確認ください。
取り付けていない場合はお求めの取扱店に取付をご依頼ください。

プッシュワンウェイ排水栓の場合、冬期に排水栓のシール部や機構部の水が凍結した状態で排水栓開閉ボタンを無理に押さないでください。
※**破損の原因**となります。

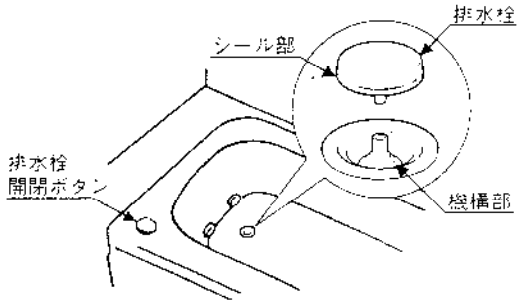

凍結のためにボタンを押しても排水栓が開閉しない場合は、排水栓に40℃以下の温水をかけ、解凍した上でご使用ください。
※万一閉栓状態で凍結した場合は排水栓を手で外し、機構部に40℃以下の温水をかけてください。

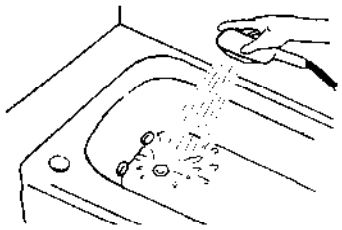

ご使用方法

1.浴槽への給湯

①**排水栓を閉じます。**

②**浴槽排水口側に貼ってある適正水位ラベル以上にお湯を入れます。**

※適正水位ラベル以下で運転した場合、噴射口から湯が飛散する場合があります。

※お湯の量が少ない場合はポンプの空運転防止装置が働き、操作スイッチを押してもいったんはポンプが運転しますが、約5秒で自動的に停止します。

※お湯が吸水口より低い場合は機器を保護するため空運転防止装置が働きます。

※ツーハンドル水栓で給湯する場合は、直接熱湯（60℃以上）を浴槽に入れないでください。浴槽が**変色したり、機器を破損する原因**となります。

※追い焚き付きの場合は、沸かしすぎないようにしてください。**機器の故障の原因**となります。

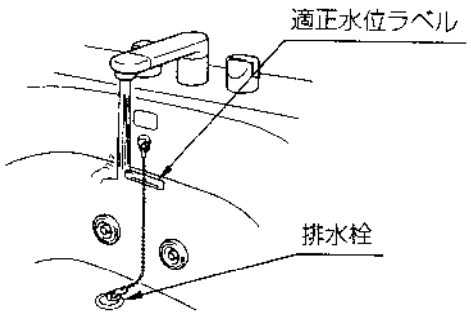

ワンポイント

アメニティジェット使用時は噴流が身体に直接当り、身体をシンから温める効果がありますので、湯温は少し低目が適当です。

2.操作スイッチの操作

①**操作スイッチを1回押すことで、強い噴流が出ます。**

②**操作スイッチをもう1度押すと弱い噴流になります。**

③**操作スイッチを更にもう1回押すと、噴流は停止します。**

※停止忘れ防止のためタイマーが内蔵されており、15分後自動的に停止します。続けて使用する場合は、再度操作スイッチを押してください。

※入浴姿勢によっては、噴流が弱くなることがありますが、姿勢を変えると元に戻ります。

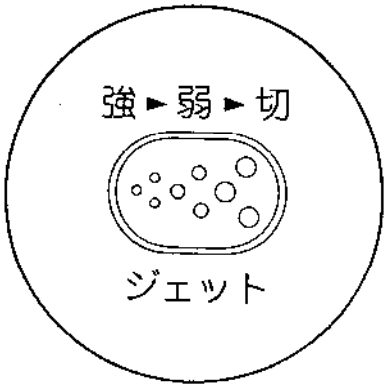

お手入れ方法

吸水口のお手入れ方法（週1～2回行ってください）

髪の毛、糸くず等が吸い込まれると、機能部の故障や能力低下の原因となります。
これを防ぐために浴槽内の吸水口にヘアーキャッチャー及び保護メッシュを装備しています。
ヘアーキャッチャー及び保護メッシュに湯あかや髪の毛がつまると保護装置が作動し停止したり、ジェットの噴射能力が低下しますので、こまめに（週1～2回程度）取り外して掃除してください。

1. 浴槽の水をすべて排水した後、安全カバーとヘアーキャッチャーを引き抜くように外します。
   ヘアーキャッチャーの奥にあるネジ固定された保護メッシュは決して取り外さないでください。

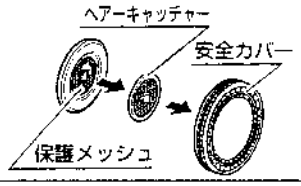

2. ヘアーキャッチャーの網目につまったごみを歯ブラシ等で取り除きます。
   保護メッシュは浴槽に固定された状態で網目を破損させないよう、ごみを取り除いてください。

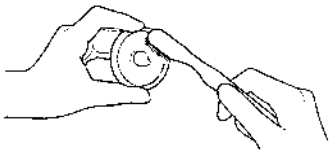

3. 掃除が終わったら、ヘアーキャッチャーを元の位置に差し込み、安全カバーを吸水口に押し当てるようにしっかり取り付けます。

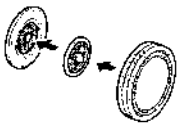

⚠ 注意

安全カバーの爪部を曲げたり、安全カバーを踏んだりしないでください。
※安全カバーが破損して正規に取り付かなくなる恐れがあります。

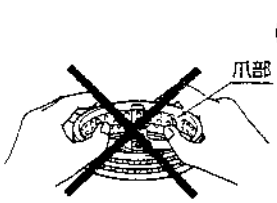

噴流配管の掃除

入浴後にお湯を排水しませんと、残り湯により噴流配管内に湯アカが発生することがあります。
2～3ヵ月に一度市販の風呂釜洗浄剤で洗浄してください。

⚠ 注意

風呂釜洗浄剤を使用するときは、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

■長期間使用しない場合

長期間使用しない（長期不在）場合は浴槽内の水を抜いてください。
浴槽が変色したり、排水栓等の金具がさびる原因となります。

■凍結防止のために

暖かい地方でも、冬には機能部や配管中の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。凍結防止のために、以下の注意を守ってください。破損すると、高額の修理費がかかることがあります。

⚠ 注意

凍結の恐れがあるときは次の要領で対応してください。

- ●浴槽の水を全て排水してください。なお石油給湯付風呂釜、またはガス追焚付給湯器等の強制循環式風呂釜をセットする場合は追焚配管の水抜きを行うか、追焚配管に取り付けられたヒータの電源を入れてください。

※浴槽の水を抜かないと機能部や浴槽部の配管の凍結により、破損し漏水する恐れがあります。なお追焚配管が凍結する恐れがありますので、水抜きを行わない場合は、必ずヒータが取り付けられていることをご確認ください。
取り付けていない場合はお求めの取扱店に取り付けをご依頼ください。

故障かな？と思ったら

使用中に止まってしまったり、普段と違った状態になったときは、ただちに使用をやめて、以下の項目をよく読み、充分な点検をしてください。
それでも故障と思われる場合、あるいは原因が分からない場合は、決してご自分で修理しようとなさらず、お求めの取扱店またはお近くの当社支社、お客さま相談室へご相談ください。

⚠ 警告

当社指定の修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※機器の発火や異常動作でケガをする恐れがあります。

誤った使用方法により故障した場合には、保証期間中でも修理費をいただく場合があります。

現　　象	原　　因	処　　置
スイッチを押してもジェット運転しない。	元電源が来ていない。	配電盤のブレーカーを確認してください。
	連続長時間運転していた。 （ポンプ過熱防止装置が働いた。）	ポンプの温度が下がるまでしばらく待ちます。
ポンプが約5秒後に停止する。	ふろ水が少ない。	ふろ水を適正水位ラベルまでいれてください。
	吸水口がつまっている。	ヘアーキャッチャー、保護メッシュを「吸水口のお手入れ方法」にしたがい掃除してください。
ポンプは運転するが噴流が出ない。 噴流は出るが気泡流が出ない。	噴射口ノズルがつまっている。	噴射口部に異物がないか確認してください。
噴流が弱い。	吸水口がつまっている。	ヘアーキャッチャー、保護メッシュを「吸水口のお手入れ方法」にしたがい掃除してください。
噴流の音が大きくなった。	吸水口がつまっている。	ヘアーキャッチャー、保護メッシュを「吸水口のお手入れ方法」にしたがい掃除してください。
	ふろ水が少ない。	ふろ水を適正水位ラベルまでいれてください。

■点検・修理について

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの販売店にご相談ください。

- “取扱説明書”どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき

また、次の場合は直ちに使用を中止して、お求めの販売店にご相談ください。

- ●浴室内で異常な音や振動を感じたとき
- ●浴室内でこげ臭いにおいがしたとき
- ●その他異常を感じたとき

次のような場合は有料となりますが、定期的に点検を受けていただくことをお奨めします。

- ●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買い上げより2年経過したもの
- ●温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

⚠ 警告

当社指定の取扱店以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

■廃棄について

人造大理石浴槽を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
詳しくは、お求めの販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

保証と保証期間について

システムバスルームは、ご契約先への引渡し日より起算して、防水性能は5年間、防水性能以外については、2年間無償保証させていただきます。
ただし、下記事項によるものは保証いたしかねます。

①取扱説明書（ご愛用のしおり）に従わない使用上の誤りによる損傷。
〔浴槽浄化保温機（24時間バス）を使用された場合など〕
②建築躯体および関連設備工事に起因するもの。
③火災、地震、その他天災地変により生じたもの。
④据付後の改造、移動、その他変更により生じたもの。
⑤水栓の止水パッキン、照明電球等の消耗品。
⑥ユニットバスルーム専用部品以外の損傷。
⑦その他、製造・組立以外の損傷。

修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえなお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

《連絡していただきたい内容》

- ●おなまえ・おところ・電話番号
- ●商品名・品番・取付年月日
- ●故障内容・故障の状況をできるだけ詳しく
- ●訪問ご希望日・お宅までの道順

※保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。
※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年です。
補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービス等についてご不明な点がありましたら、販売店または当社支社、お客様相談室等（連絡先は裏表紙に記載）へお問い合わせください。

仕様

名　　称	仕　　様
ポ　ン　プ	ダイレクトドライブ型DCブラシレスうず巻ポンプ
噴　射　口	背側2ヶ所、足側2ヶ所
吸　水　口	浴槽背側面下部1ヶ所
	ヘアーキャッチャー付
ス　イ　ッ　チ	タッチスイッチ
調　　節	強・弱2段階切替
エアー吸入口	浴室内
定　格　電　圧	AC100V
定格消費電力	強295W　弱109W（50Hz／60Hz共通）
周　波　数	50Hz／60Hz
安　全　装　置	漏電遮断器
	ポンプ過熱防止装置
	空運転防止装置
	連続運転防止装置（15分タイマー）
	絶縁トランス

株式会社INAX

本　　社	☎0569-35-2700	札幌支社	☎011-271-1701	東北支社	☎022-263-1710
東京支社	☎03-5541-7111	西東京支社	☎0425-27-3341	横浜支社	☎045-242-1710
千葉支社	☎043-227-8171	埼玉支社	☎048-668-1177	東関東支社	☎028-637-3379
関越支社	☎0273-27-1793	甲信支社	☎0263-36-2166	名古屋支社	☎052-201-1717
静岡支社	☎054-251-1710	北陸支社	☎0762-64-1710	大阪支社	☎ 06-539-3500
京滋支社	☎075-222-1794	広島支社	☎082-223-1710	四国支社	☎0878-21-1701
福岡支社	☎092-282-3151	南九州支社	☎096-322-1794		

●ショールームとお客さま相談室のご案内

札幌	011-271-1710	青森	0177-74-2345	仙台	022-265-1710
郡山	0249-22-7503	水戸	029-227-1718	高崎	0273-25-1257
宇都宮	028-634-2133	大宮	048-651-1791	銀座	03-5250-6560
新宿L21	03-3340-1700	千葉	043-222-1701	横浜	045-242-9290
松本	0263-36-7410	岐阜	058-276-1711	静岡	054-251-1701
名古屋	052-201-1715	津	0592-26-1715	新潟	025-228-1701
金沢	0762-62-1701	京都	075-231-1716	奈良	0742-35-3894
大阪	06-539-4016	神戸	078-361-6680	岡山	086-222-0155
徳島	0886-26-1703	松山	089-931-5730	高松	0878-21-1782
広島	082-227-1701	松江	0852-31-6038	山口	0839-73-2424
福岡	092-471-1700	熊本	096-322-1894	鹿児島	099-227-1755

東京お客さま相談室——03-5381-1799
名古屋お客さま相談室——052-201-1733
大阪お客さま相談室——06-539-3504

取扱店

GPU-0040(96080)